

# Vacuum Cleaner

## user manual

- \* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- \* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.  
To receive a more complete service,  
please register your product at  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# safety information

---

## SAFETY INFORMATION

---





- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.






- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

## CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

## OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

# safety information

---

## IMPORTANT SAFEGUARDS

---

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.  
Do not use to suck up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.  
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.  
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.  
Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.  
Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

# contents

---

## **ASSEMBLING THE CLEANER**

05

## **OPERATING THE CLEANER**

06

- 06 ON/OFF Switch
- 06 Power Cord
- 07 Power-Control

## **MAINTAIN TOOLS AND FILTER**

08


- 08 Using accessory
- 09 Maintain floor tools
- 10 Emptying the dust bin
- 11 When to clean the dust pack
- 12 Cleaning the dust pack
- 13 Cleaning the outlet filter
- 14 Change the battery (option)

## **TROUBLESHOOTING**


15




# assembling the cleaner

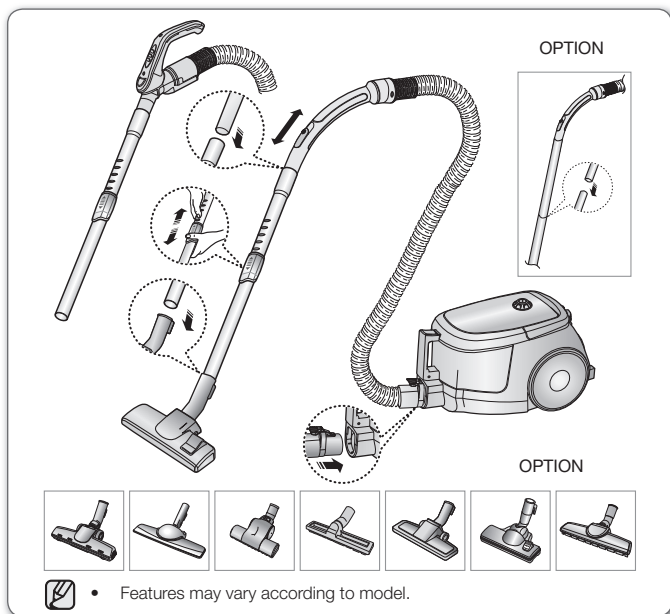

- ★ • Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

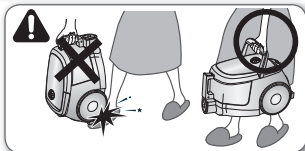

- ★ • For storage, park the floor nozzle.

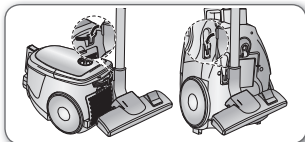


# operating the cleaner

---


## ON/OFF SWITCH

---


1) BODY CONTROL  
TYPE

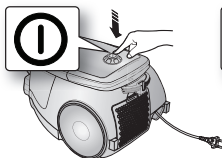


2) ON/OFF TYPE

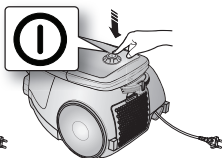

3) HANDLE CONTROL  
TYPE

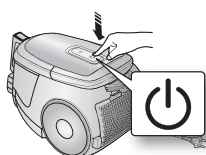


- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



## POWER CORD

---

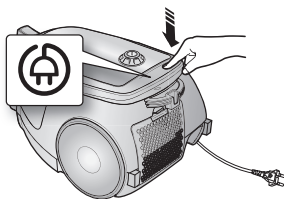


## POWER-CONTROL

### BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

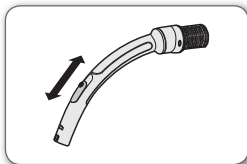

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

**MIN** = For delicate surface e.g. net curtains.

**MAX** = For hard floors and heavily soiled carpets.




### HANDLE CONTROL TYPE

- HOSE

Vacuum cleaner MODE (**MIN/MID,MAX**)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.  
(ON) MIN → MID → MAX

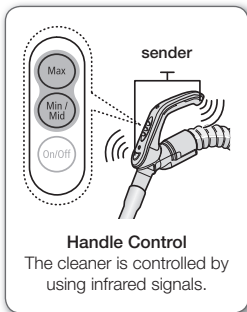

# maintain tools and filter

---


## USING ACCESSORY

---


### Pipe (Option)

---

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

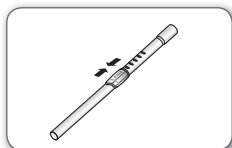


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

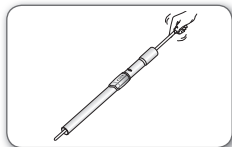


### Accessory

---

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

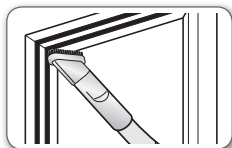


- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

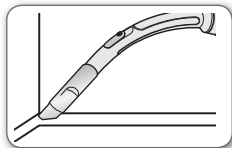


## MAINTAIN FLOOR TOOLS

### 2-Step Brush (Option)


- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

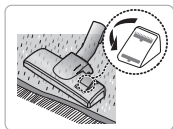

Carpet Cleaning

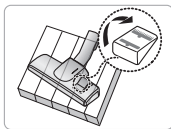

Floor Cleaning



### Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets. Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



### Blanket brush (Option)


Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.




Remove waste matter completely when inlet is blocked.



Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.



To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.



WARNING


Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

# maintain tools and filter

## EMPTYING THE DUST BIN



1. Once dust reaches the dust full mark, or suction is noticeably reduced during cleaning, empty the dust bin.

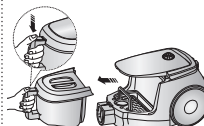

2. Take the dust bin out by pressing the button.



3. Separate the dust bin cover.



4. Throw away dust into the bin.




5. Close the dust bin cover.




6. Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag (recommended for asthma/allergy sufferers)

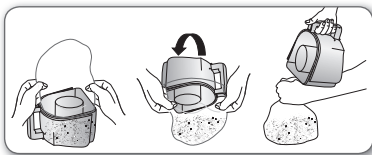


You may rinse the dust bin with cold water.




## WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

**Turn the vacuum power to 'MAX'.**

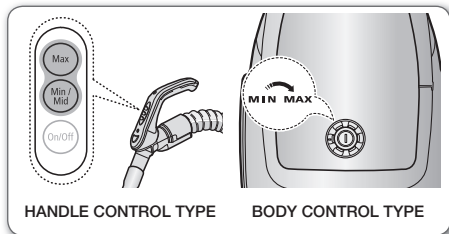

If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm above flat floor, clean it.

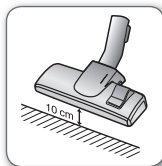


 When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as shown in the following illustration.


## CLEANING THE DUST PACK

---


1. Remove the dust bin and dust pack as shown.

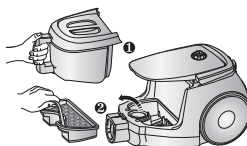


2. Remove the sponge and filter from the dust pack.

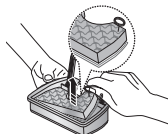


3. Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

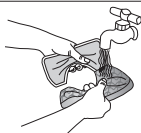


4. Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

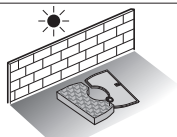


5. Put the sponge and filter into the dust pack.

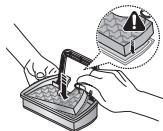

6. Put the assembled dust pack into the main body.




 Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.






# maintain tools and filter


## CLEANING THE OUTLET FILTER

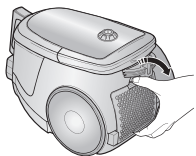

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.


 Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

### OPTION - MICRO FILTER

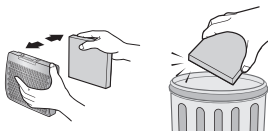

Remove and replace the blocked outlet filter.

### OPTION

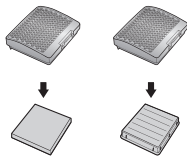

# maintain tools and filter

---

## CHANGE THE BATTERY (OPTION)

---




1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.



**WARNING**

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries properly.



**BATTERY TYPE : AA**

Size 

# troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check cable, plug and socket.</li><li>• Leave to cool.</li></ul>
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check for blockage and remove.</li></ul>
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.</li></ul>
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check hose and replace if required.</li></ul>
Low or decreasing suction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.</li></ul>
Body overheating	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.</li></ul>
Static electricity discharge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please decrease power suction.</li></ul>



# เครื่องดูดฝุ่น คู่มือการใช้งาน

- \* โปรดอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์
- \* สำหรับใช้ภายในบ้านหรือสำนักงานเท่านั้น

Thai

imagine the possibilities

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง  
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)  
เพื่อรับบริการแบบครบวงจร

**SAMSUNG**

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



คำเตือน

- ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง



คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์หลายรุ่น คุณลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของท่านอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เล็กน้อย

## สัญลักษณ์ขอควรระวัง/คำเตือน ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



คำเตือน

แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส



ขอควรระวัง

แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อสิ่งของ

## สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้



แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้อง "ไม่" ทำ



แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม



แสดงว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อน

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

## ข้อควรจำเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อน ก่อนเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของท่านตรงกับที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายใต้ตัวเครื่อง
2. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก  
อย่าใช้เครื่องเพื่อดูดน้ำ
3. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ได้ใส่ถุงเก็บฝุ่น  
หลีกเลี่ยงการสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็ม เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดได้
4. เลื่อนไปที่ตำแหน่ง Stop (หยุด) (หรือ Min (ต่ำสุด)) ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้าในเต้าเสียบ
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำซัดไฟ, ซีเมนต์ใหม่ที่ยังไม่จับ หรือก้อนนุหรี  
เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเตาไฟและแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ  
ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปและเสียหายได้
6. หลีกเลี่ยงการดูดวัตถุที่แข็งหรือมีคมเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้  
อย่ายืนบนท่อดูด อย่าให้ท่อดูดถูกกดทับ อย่าอุดช่องดูดหรือช่องอากาศออก
7. ปิดปุ่มเปิดปิดเครื่องดูดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเท สิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น โปรดถอดปลั๊กโดยการจับที่ตัวปลั๊ก  
อย่าจับที่สายไฟ
8. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ จิตใจ หรือขาดซึ่งประสบการณ์และความรู้เป็นผู้ใช้งาน เว้นแต่จะได้รับการดูแล หรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโดยบุคคลซึ่งสามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นได้
9. ควรดูแลเด็กเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
10. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเริ่มกระบวนการทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น
11. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟต่อพ่วง
12. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติ โปรดปิดเครื่องและติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
13. ในกรณีที่สายไฟชำรุดเสียหาย การเปลี่ยนสายไฟต้องกระทำโดยผู้ผลิต หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการของผู้ผลิต หรือบุคคลอื่นที่ผ่านการรับรองเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
14. อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยตัวที่ท่อดูด  
ให้ใช้มือจับบนตัวเครื่องดูดฝุ่น
15. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้ ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊ก

# สารบัญ

---

## การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

05

## การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

06

- 06 สวิตช์เปิด/ปิด
- 06 สายไฟ
- 07 การควบคุมแรงดูด

## การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

08


- 08 การใช้อุปกรณ์เสริม
- 09 บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้งานกับพื้น
- 10 การทดสอบสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น
- 11 ควรทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นเมื่อใด
- 12 การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
- 13 การทำความสะอาดไส้กรองอากาศภายนอก
- 14 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทางเลือก)

## การแก้ไขปัญหา

15




# การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

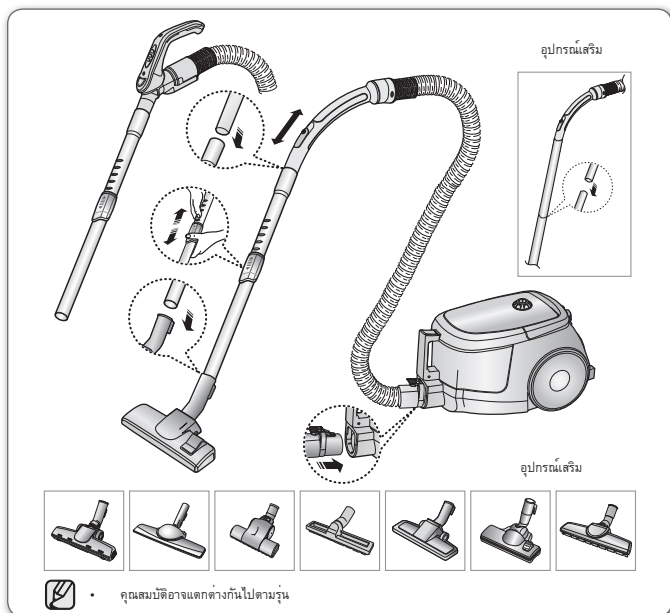

- ★ เมื่อถือตัวเครื่อง โปรดอย่ากดปุ่มที่มือจับบนถังเก็บฝุ่น




- ★ เก็บหัวดูดสำหรับพื้นแข็งที่หลังเลิกใช้งาน

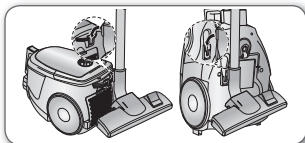


# การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

## สวิตช์เปิด/ปิด


1) ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่อง

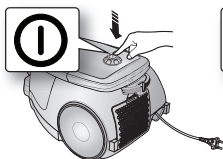

2) ชนิดเปิด/ปิด

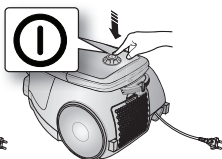


3) ชนิดที่ควบคุมที่ตามจับ

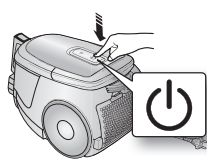


ขอความระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ



## สายไฟ

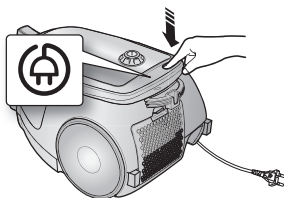


## การควบคุมแรงดูด

### ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่อง / ชนิดเปิด/ปิด

- ท้ายาง

หากต้องการลดแรงดูดเพื่อทำความสะอาดผ้า  
ม่าน, พรม ขนาดเล็ก และผ้าเนื้อบางชนิดอื่นๆ  
ให้ดึงปุ่มปรับแรงลมจนกระทั่งรูปเปิดออก

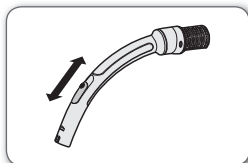

- ตัวเครื่อง (ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่องเท่านั้น)

**MIN** = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าม่านแบบตาข่าย

**MAX** = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก




### ชนิดที่ควบคุมที่ด้ามจับ

- ท้ายาง

โหมดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น (MIN/MID,MAX)

กดปุ่ม MODE ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ  
(ON) MIN → MID → MAX

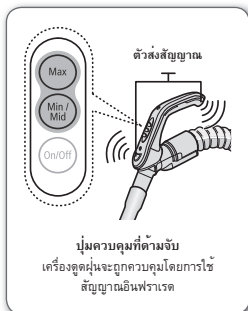


# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง


## การใช้อุปกรณ์เสริม

### ท่อ (อุปกรณ์เสริม)

- ปรับความยาวของท่อแบบยืดหดได้โดยการเลื่อนปุ่มปรับความยาวซึ่งอยู่กลางท่อไปมา

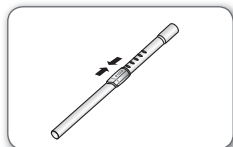


- เมื่อสงสัยว่ามีสิ่งอุดตัน ให้ถอดท่อแบบยืดหดได้ออกแล้วปรับให้สั้นลง การทำแบบนี้จะช่วยให้อากาศที่อุดตันในท่อได้ง่ายขึ้น

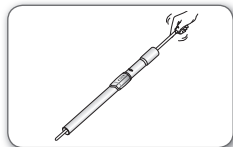


### อุปกรณ์เสริม

- แปรงปัดฝุ่นสำหรับเครื่องเรือน, ที่นั่ง, หนังสือนั่ง ฯลฯ

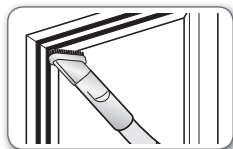


- หัวต่อทำความสะอาดเล็ก ๆ สำหรับทำความสะอาดน้ำ, ซอกหลืบ, มุม, ร่องระหว่างเบาะ

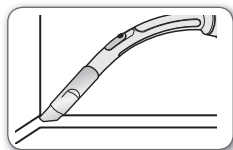


## บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้งานกับพื้น

### แปรง จังหวะ (ทางเลือก)

- ปรับตั้งบังคับที่ช่องอากาศเข้าตามลักษณะของพื้นผิว

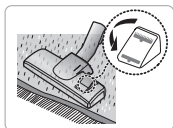


การทำตามสะอาดพรม

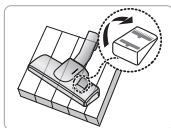

การทำตามสะอาดพื้น

- จัดตั้งดูดดันออกให้หมดจากช่องอากาศเข้าดูดดัน



### แปรงบิดขนสัตว์ (อุปกรณ์เสริม)

ช่วยให้ดูดขนสัตว์และเส้นใยออกจากพรมได้ดีขึ้น



การดูดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อยๆอาจทำให้การหมุนผิดจังหวะเนื่องจากสิ่งสกปรกไปพันอยู่ที่ลูกกลิ้ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง

### แปรงบิดผ้าห่ม (ทางเลือก)


สิ่งอุดตันในใบพัดจะทำให้แปรงบิดไม่หมุน ดังนั้น ท่านต้องทำการนำสิ่งอุดตันออกดังนี้ สำหรับการดูดขนสัตว์และเส้นใยต่าง ๆ บนเบาะเครื่องเรือนและผ้าคลุมเตียง



จัดตั้งดูดดันออกให้หมดจากช่องอากาศเข้าดูดดัน



หมุนปุ่มล็อกไปที่ 'UNLOCK' และนำเศษขยะออกไปทิ้ง




หากต้องการประกอบกลับดังเดิม ให้วางผ้าให้ตรงกับด้านหน้าตัวเครื่อง และบิดผ้า หลังจากบิดผ้าลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุนปุ่มล็อกไปที่ตำแหน่ง 'LOCK' แล้ว



คำเตือน

ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น

โปรดระวังอย่าให้แปรงเสียหายในขณะที่จัดตั้งดูดดันออก




# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

## การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น



1. เมื่อฝุ่นสูงถึงเครื่องหมายแสดงให้ทราบว่าฝุ่นเต็มหรือแรงดูดลดลงอย่างสังเกตได้ชัดในระหว่างการทำควมสะอาด ให้เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น

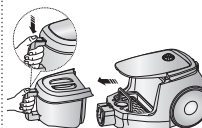

2. นำถังเก็บฝุ่นออกโดยการกดปุ่ม




3. ถอดฝาปิดถังเก็บฝุ่นออก



4. เทสิ่งสกปรกลงในถังขยะ




5. ปิดฝาปิดถังเก็บฝุ่น

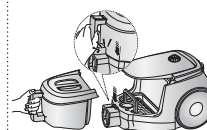


6. ก่อนใช้งานให้ดันถังเก็บฝุ่นเข้าในตัวเครื่องของเครื่องดูดฝุ่นจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก"

- เทสิ่งสกปรกลงในถุงพลาสติก (แนะนำให้ผู้ใช้เป็นโรคหอบหืด/ภูมิแพ้ปฏิบัติตาม)

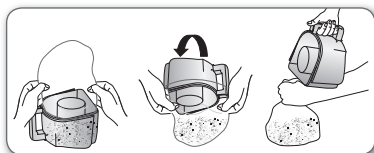


คุณสามารถล้างถังเก็บฝุ่นได้โดยใช้น้ำเย็น




## ควรทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นเมื่อใด

- หากแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างทำความสะอาด โปรดตรวจสอบถุงเก็บฝุ่นตามที่ระบุทางด้านล่าง

ปรับปุ่มควบคุมแรงดูดไปที่ตำแหน่ง 'MAX'

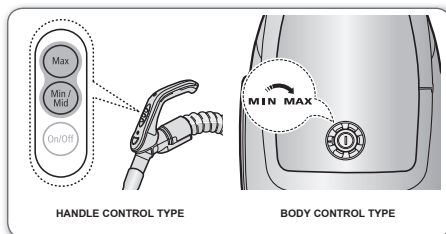

หากแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัด และช่องอากาศเข้านลมสูงจากพื้นราว 10 ซม. ให้ทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น

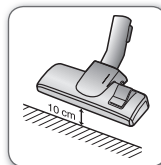


เมื่อแรงดูดลดลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง โปรดทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

## การทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น


1. ถอดถังเก็บฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นออกตามที่แสดงในภาพ




2. ถอดฟองน้ำและไส้กรองออกจากถุงเก็บฝุ่น

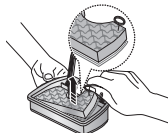

3. ใช้น้ำล้างทำความสะอาดฟองน้ำและไส้กรองของถุงเก็บฝุ่น

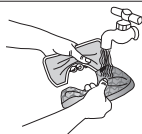


4. ปล่อยให้ฟองน้ำและไส้กรองแห้งโดยตากไว้ในที่ร่มเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง

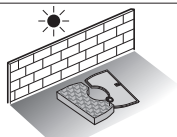


5. ใส่ฟองน้ำและไส้กรองเข้าในถุงเก็บฝุ่น



6. ใส่ถุงเก็บฝุ่นที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าในตัวเครื่อง




 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าในเครื่องดูดฝุ่น ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง






# การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

## การทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก

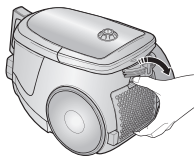

กดชิ้นส่วนของโครงแบบยืดติดที่ด้านหลังของ ตัวเครื่องเพื่อถอดออก

### อุปกรณ์เสริม - ไมโครฟิลเตอร์

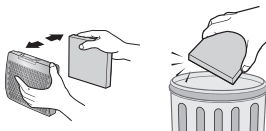


ถอดไส้กรองอากาศออกที่อุดตันออกและเปลี่ยนใหม่



คุณสามารถสั่งซื้อไส้กรองใหม่ได้ที่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าของซัมซุงในท้องถิ่นของคุณ

### อุปกรณ์เสริม

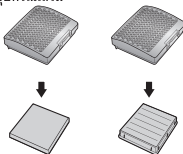

# การดูแลรักษาอุปกรณ์และใส่กรอง

## การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทางเลือก)





1. หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่  
ถ้ายังเกิดปัญหาไม่หาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่  
ได้รับอนุญาต
2. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน



คำเตือน

1. ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือนำแบตเตอรี่ไปชาร์จใหม่โดย  
เด็ดขาด
2. ห้ามให้ความร้อนกับแบตเตอรี่หรือวางลงไปในไฟ
3. ห้ามกลับขั้ว (+), (-)
4. การทิ้งแบตเตอรี่




ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 


# การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบสายไฟ, ปลั๊ก และเต้าเสียบ</li><li>• ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นลง</li></ul>
แรงดูดลดลงเรื่อยๆ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบสิ่งอุดตันแล้วขจัดออกให้หมด</li></ul>
สายไฟม้วนกลับได้ไม่สุด	<ul style="list-style-type: none"><li>• ดึงสายไฟออกมา 2-3 ม. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟใหม่</li></ul>
เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดฝุ่น	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบท่อดูด และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนใหม่</li></ul>
แรงดูดต่ำหรือลดลง	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบไส้กรองและทำความสะอาดชั้นตอนที่ระบุไว้ หากจำเป็น หากไส้กรองเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่</li></ul>
ตัวเครื่องร้อนมาก	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบไส้กรอง และหากจำเป็น ให้ทำความสะอาดตามที่มีแสดงในภาพประกอบในคู่มือ</li></ul>
ไฟฟ้าสกิดคายประจุ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ลดแรงดูดลง</li></ul>


## ชนิดที่ควบคุมที่ด้ามจับ

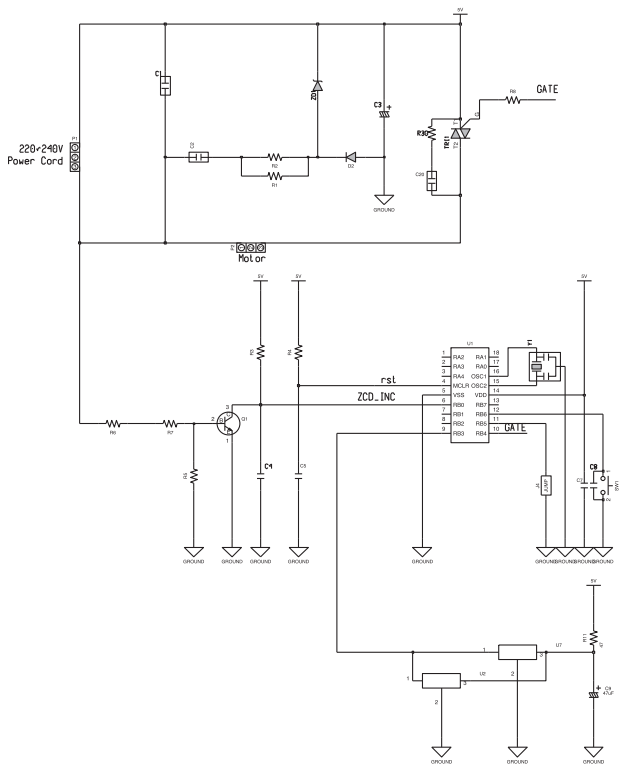

### ชนิดเปิดปิด

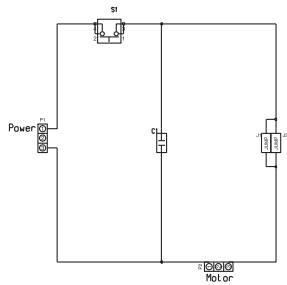

### ชนิดที่ควบคุมที่ตัวเครื่อง

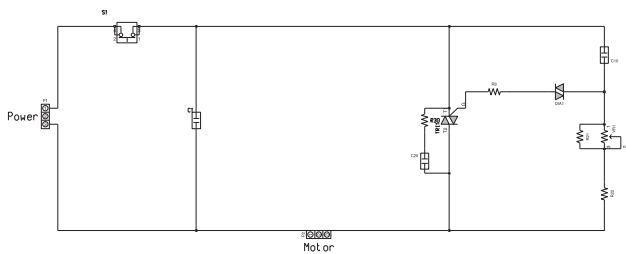

# บริการหลังการขาย

## คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

จำหน่ายมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย  
กรุณาดูติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน  
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุง ซีเอ็ม  
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1 ถ. สีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 02-689-3232  
แฟกซ์ 02-238-3929
2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่  
เลขที่ 182/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)  
อ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ : (053)818-080  
โทรสาร : (053)818-080
3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก  
เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง  
ค.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์ : (055)259-454  
โทรสาร : (055)259-454
4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น  
เลขที่ 4/10 อ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : (043)243-021-2  
โทรสาร : (043)243-022
6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา  
เลขที่ 363/1 อ.มิตรภาพ ค.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ : (044)261-791  
โทรสาร : (044)261-792
5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา  
เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (คิด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)  
ค.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000  
โทรศัพท์ : (038)726-284-6  
โทรสาร : (038)726-283
7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี  
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 อ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ : (077)214-577  
โทรสาร : (077)214-577
8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่  
เลขที่ 642-844 อ.พรหมม อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ : (074)365-252  
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 เขตอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ค.ปิ่น อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com

บันทึก

---





# Máy hút bụi

## hướng dẫn sử dụng

- \* Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.
- \* Chỉ sử dụng trong nhà.

Tiếng Việt

imagine the possibilities

Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.  
Đăng ký sản phẩm của bạn tại  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# thông tin an toàn

## THÔNG TIN AN TOÀN



CẢNH BÁO



- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.






CẢNH BÁO

- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của quý vị có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

## CÁC KÝ HIỆU CẦN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

 CẢNH BÁO	Cho biết nguy cơ chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.
 CẦN TRỌNG	Cho biết nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.

## CÁC KÝ HIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG

	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.
	Trình bày những điều bạn phải thực hiện.
	Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.

# thông tin an toàn

---

## CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

---

1. Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy, hãy đảm bảo điện áp của nguồn điện cung cấp giống như điện áp được in trên biển thông số bên dưới máy hút bụi.
2. **CẢNH BÁO:** Không được sử dụng máy hút bụi khi thảm trải sàn hoặc sàn nhà bị ướt.  
Không được sử dụng máy để hút nước.
3. Không được sử dụng máy hút bụi mà không có túi đựng bụi.  
Làm sạch túi đựng bụi trước khi túi đầy để máy hoạt động hiệu quả nhất.
4. Đẩy về vị trí Stop (Ngừng) (hoặc Min (Tối thiểu)) trước khi cắm phích điện vào ổ điện.
5. Không được sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẫu thuốc đang cháy.  
Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt có thể làm biến dạng và bạc màu các bộ phận bằng nhựa của máy.
6. Tránh hút các vật cứng, sắc bén bằng máy hút bụi vì chúng có thể làm hư hỏng các bộ phận của máy. Không được đứng đè lên ống hút bụi. Không được đặt vật nặng lên ống hút bụi.  
Không được bịt lỗ hút gió hoặc lỗ xả của máy hút bụi.
7. Tắt máy hút bụi bằng nút trên thân máy trước khi rút phích cắm điện. Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi thay túi đựng bụi hoặc ngăn chứa bụi. Để tránh hư hỏng, vui lòng rút phích cắm bằng cách nắm chặt phích cắm, không được kéo dây điện.
8. Máy này không dành cho những người (bao gồm trẻ nhỏ) bị tàn tật thân thể, trí giác hoặc thiếu năng lực tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
9. Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.
10. Phải rút phích cắm điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
11. Không nên sử dụng dây nối điện.
12. Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt máy và liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.
13. Nếu dây cáp điện bị hư hỏng, thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cáp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.
14. Không được di chuyển máy bằng cách cầm ống hút bụi.  
Hãy sử dụng tay cầm trên thân máy.
15. Rút phích cắm điện ra khỏi máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc điện trước khi rút phích cắm.

# nội dung

---

## LẮP MÁY

05

## VẬN HÀNH MÁY

06

- 06 CÔNG TÁC ON/OFF (BẬT/TẮT)
- 06 Dây điện
- 07 Điều chỉnh nguồn điện

## BẢO TRÌ DỤNG CỤ VÀ BỘ LỌC


08

- 08 Sử dụng phụ kiện
- 09 Bảo trì dụng cụ lau sàn nhà
- 10 Làm sạch túi đựng bụi
- 11 Khi vệ sinh hộp đựng bụi
- 12 Vệ sinh hộp đựng bụi
- 13 Vệ sinh bộ lọc ngõ ra
- 14 Thay pin (tùy chọn)

## XỬ LÝ SỰ CỐ

15


# lắp máy

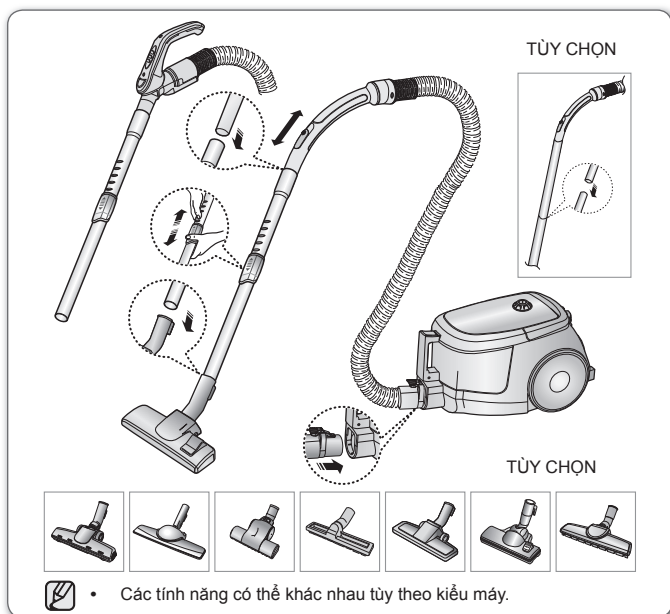

- ★ Vui lòng không nhấn nút trên tay cầm của túi đựng bụi khi di chuyển máy.




- ★ Để bảo quản máy, hãy đặt đầu hút sàn nhà xuống.

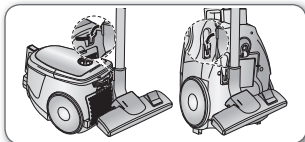


# vận hành máy

## CÔNG TẮC ON/OFF (BẬT/TẮT)


1) LOẠI ĐIỀU CHỈNH  
TRÊN THÂN MÁY

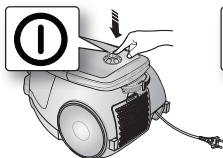


2) LOẠI BẬT/TẮT

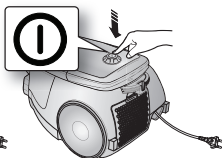


3) LOẠI ĐIỀU CHỈNH  
TRÊN TAY CẦM

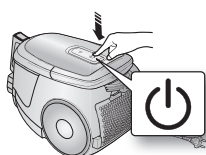

- Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, phải nắm chặt phích cắm, không được cầm dây điện.



## DÂY ĐIỆN

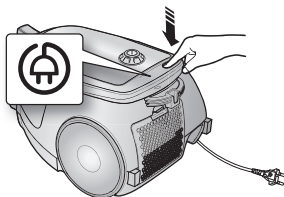


## ĐIỀU CHỈNH NGUỒN ĐIỆN

### LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN MÁY/LOẠI BẬT/TẮT

- ỐNG HÚT BỤI

Để giảm sức hút khi vệ sinh sạch màn che, thảm nhỏ, và các loại vải nhẹ khác, hãy kéo nút gió cho đến khi lỗ gió mở ra.

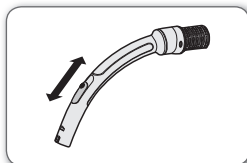

- THÂN (CHỈ DÀNH CHO LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN)

**TỐI THIỂU (MIN)** = Dùng cho bề mặt mềm mại như màn che.

**TỐI ĐA (MAX)** = Dùng cho sàn nhà cứng và thảm bị dơ nhiều.




### LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN TAY CẦM

- ỐNG HÚT BỤI

**CHẾ ĐỘ máy hút bụi (MIN/MID,MAX (TỐI THIỂU/TRUNG BÌNH,TỐI ĐA))**

Nhấn nút MODE (CHẾ ĐỘ) nhiều lần để chọn chế độ thích hợp.  
(ON (BẬT)) MIN (TỐI THIỂU) → MID (TRUNG BÌNH) → MAX (TỐI ĐA)

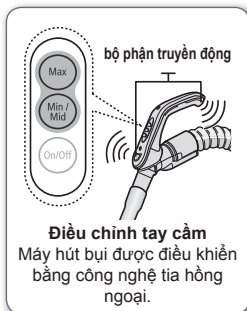


# bảo trì dụng cụ và bộ lọc


## SỬ DỤNG PHỤ KIỆN

### Ống (Tùy chọn)

- Điều chỉnh độ dài của ống nối tăng giảm bằng cách đẩy nút điều chỉnh độ dài nằm ở giữa ống nối tăng giảm về phía sau hoặc phía trước.

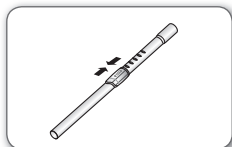


- Để kiểm tra xem ống hút bị tắc nghẽn hay không, hãy tách ống nối tăng giảm ra và điều chỉnh ngấn lại. Thao tác này giúp giữ sạch bụi trong ống một cách dễ dàng.

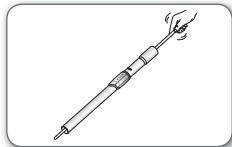


### Phụ kiện

- Bàn chải bụi được sử dụng cho các thiết bị nội thất, các giá đựng, sách, v.v...

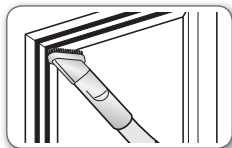

- Công cụ làm sạch khe được dùng cho lò sưởi, các khe hẹp, các góc, và giữa các đệm.

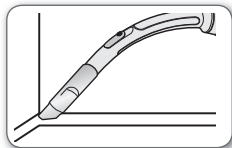





# BẢO TRÌ DỤNG CỤ LAU SÀN NHÀ

## Bàn chải 2 đầu (Tùy chọn)


- Điều chỉnh công tắc đầu vào tùy theo bề mặt sàn nhà.
- Vệ sinh đầu vào thật sạch nếu đầu vào bị tắc nghẽn.

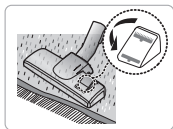

Vệ sinh thâm

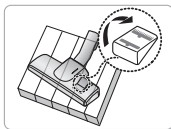

Vệ sinh sàn nhà



## Bàn chải dành cho thú cưng (Tùy chọn)

Cách thức để hút lông thú cưng và sợi vải trên thảm hiệu quả. Thường xuyên hút tóc hoặc lông thú cưng có thể làm giảm tốc độ xoay do các vật này cuốn xung quanh trục xoay. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh trục xoay thật cẩn thận.



## Bàn chải dành cho mền (Tùy chọn)


Tua bin bị tắc nghẽn sẽ ngăn không cho bàn chải quay, do đó quý vị cần phải giải quyết tắc nghẽn như sau. Để hút lông thú và sợi vải trên màn cửa và khăn trải giường, áo gối




Vệ sinh đầu vào thật sạch nếu đầu vào bị tắc nghẽn.



Bật nút khóa sang 'UNLOCK' (MỞ) và lấy bụi ra.



Để lắp lại, giữ cho nắp đẩy hướng về mặt trước của thân máy và đóng lại. Sau khi đóng nắp, hãy đảm bảo nút khóa được chuyển sang vị trí 'LOCK' (KHÓA)



CẢNH BÁO


Chỉ sử dụng cho khăn trải giường, chăn. Lưu ý không làm hư chổi quét trong quá trình xử lý sự cố tắc nghẽn.

# bảo trì dụng cụ và bộ lọc

## LÀM SẠCH TÚI ĐỰNG BỤI



1. Khi bụi nhiều đến mức đầy, hoặc khả năng hút bụi giảm đáng kể trong quá trình hút bụi, hãy làm sạch túi đựng bụi.

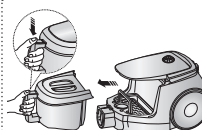

2. Lấy túi đựng bụi ra ngoài bằng cách nhấn nút.



3. Tháo nắp túi đựng bụi.



4. Cho bụi vào thùng rác.




5. Đóng nắp túi đựng bụi.




6. Trước khi sử dụng, đẩy túi đựng bụi vào thân máy cho đến khi quý vị nghe thấy tiếng “tách”.

- Cho bụi vào trong túi nhựa (khuyến cáo đối với những người bị hen suyễn/dị ứng)

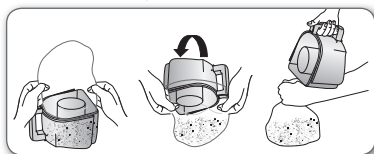


Quý vị có thể giặt túi đựng bụi bằng nước lạnh.




## KHI VỆ SINH HỘP ĐỰNG BỤI


- Nếu sức hút bị giảm đáng kể trong khi vệ sinh, vui lòng kiểm tra hộp đựng bụi như chỉ dẫn bên dưới.

**Bật máy hút bụi về 'MAX' (TỐI ĐA).**

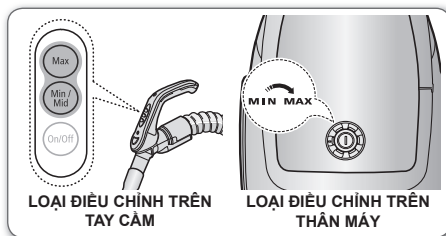


Nếu sức hút bị giảm đáng kể khi đầu hút nằm cách sàn nhà 10cm, hãy vệ sinh đầu hút.

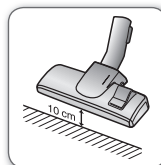


-  Khi sức hút bị giảm đáng kể và liên tục, hãy làm sạch hộp đựng bụi như minh họa bên dưới.

## VỆ SINH HỘP ĐỰNG BỤI


1. Tháo túi đựng bụi và hộp đựng bụi như minh họa.

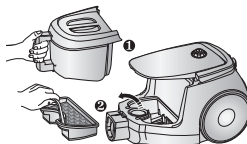


2. Tháo miếng xốp lọc và bộ lọc ra khỏi hộp đựng bụi.

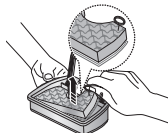


3. Rửa sạch bằng nước miếng xốp lọc và bộ lọc.

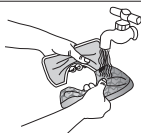


4. Để miếng xốp lọc và bộ lọc khô trong bóng mát hơn 12 giờ.

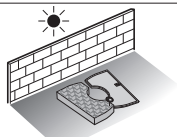


5. Đặt miếng xốp lọc và bộ lọc vào hộp đựng bụi.

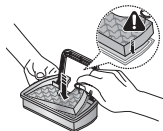

6. Đặt lại hộp đựng bụi vào thân máy.




 Hãy đảm bảo bộ lọc khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại vào máy. Cần 12 giờ để bộ lọc khô.




# bảo trì dụng cụ và bộ lọc

## VỆ SINH BỘ LỌC NGỒ RA

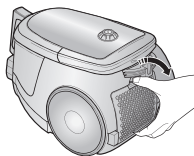

Nhấn bộ phận khung cố định ở phía sau thân máy để tháo ra.

### TÙY CHỌN – BỘ VI LỌC

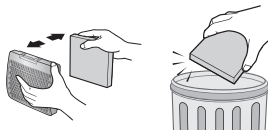


Tháo và thay thế bộ lọc của đầu ra bị tắc nghẽn.



Nhà phân phối của Samsung tại địa phương của quý vị sẵn sàng thay thế bộ lọc.

### TÙY CHỌN

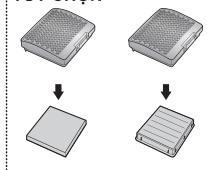

# bảo trì dụng cụ và bộ lọc

## THAY PIN (TÙY CHỌN)




1. Khi máy hút bụi không hoạt động, hãy thay pin. Nếu vẫn chưa khắc phục được tình trạng này, hãy liên hệ đại lý được ủy quyền của chúng tôi.
2. Sử dụng 2 cục pin kích cỡ AA.



CẢNH BÁO

1. Không được tháo hoặc sạc pin.
2. Không được đun nóng hoặc ném pin vào lửa.
3. Không được đảo vị trí hai cực (+), (-)
4. Thải bỏ pin.



LOẠI PIN : Kích cỡ  
AA



# xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Mô tơ không khởi động.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra dây cáp điện, phích cắm và ổ cắm điện.</li><li>• Để nguội.</li></ul>
Lực hút giảm dần.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn và tháo gỡ.</li></ul>
Dây điện không cuộn lại hoàn toàn.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kéo dây điện ra ngoài 2-3m và nhấn nút cord rewind (cuộn lại dây điện).</li></ul>
Máy hút bụi không hút được bụi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra ống hút và thay nếu cần.</li></ul>
Lực hút thấp hoặc giảm.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vui lòng kiểm tra bộ lọc và nếu cần, vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn. Nếu các bộ lọc không còn hoạt động bình thường, hãy thay bộ lọc mới.</li></ul>
Thân máy quá nóng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn.</li></ul>
Xả tĩnh điện	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vui lòng giảm sức hút.</li></ul>



Code No. DJ68-00587S REV(0.0)